


CRISSAIR

Home Electro

MANUAL

MANUAL DE INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Antes de ligar o aparelho, leia atentamente as instruções contidas neste manual e o mantenha para futuras referências e consultas.

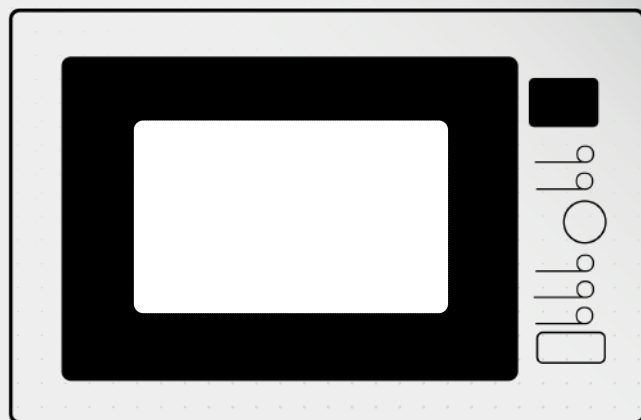

MICRO-ONDAS

Micro-ondas CFM 90G3 Song



@crissaireletros



@crissair_eletros



www.crissair.com.br

SEJA BEM-VINDO À CRISSAIR

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto Crissair, desenvolvido com o mais alto padrão de qualidade, segurança e sofisticação.

A Crissair Home Electro disponibiliza aos seus clientes uma linha de produtos exclusivos e funcionais que agregam elegância e valor aos ambientes e projetos personalizados mais exigentes.

Nosso processo de produção envolve uma criteriosa análise para cada produto apresentado ao mercado, proporcionando uma entrega diferenciada, com o mais alto padrão de qualidade, segurança e sofisticação.

Nossos produtos são certificados, garantindo aos nossos clientes um produto produzido de acordo com as normas e padrões técnicos exigidos pelo mercado.

Disponibilizamos rede de assistência técnica, com profissionais treinados diretamente pela Crissair Home Electro e capazes de oferecer a solução adequada para suportar as necessidades de cada cliente.

Ao adquirir um produto Crissair, além de todos os diferenciais já citados, você está levando para sua casa a expertise de quem está em constante inovação, trabalhando para oferecer as melhores soluções para você.

Esperamos que aproveite o seu produto da melhor forma seguindo todas as orientações deste manual e, caso queira conhecer mais sobre a Crissair Home Electro e nossa linha exclusiva de produtos, acesse: <https://www.crissair.com.br/>.



Crissair Home Electro
Desde 1991

ÍNDICE

01	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	01
02	INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO.....	03
	2.1 Dados Técnicos	
	2.2 Instalação	
03	INSTRUÇÕES DE USO.....	05
	3.1 Micro-ondas Song CFM 90G3	
	3.2 Relógio	
	3.3 Cozinhando com o Micro-ondas	
	3.4 Cozinhando com o Grill ou Combinado	
	3.5 Início Rápido	
	3.6 Descongelamento por peso	
	3.7 Descongelamento por tempo	
	3.8 Tempo de cozimento	
	3.9 Auto menu	
	3.10 Cozimento com funções combinadas	
	3.11 Função em curso	
	3.12 Função de bloqueio para crianças	
04	MANUTENÇÃO.....	12
05	PROBLEMAS E SOLUÇÕES.....	14
06	DESCARTE.....	15
07	TERMOS DE GARANTIA.....	16
08	FALE CONOSCO.....	19

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

01

Antes de ligar o produto à rede elétrica:

Verificar que a tensão e a potência correspondem às da rede e que a tomada seja apropriada. Em caso de dúvidas, consulte um eletricitista qualificado.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo técnico especializado ou pessoas qualificadas a fim de evitar riscos.



Atenção!

- O forno micro-ondas é destinado a aquecer alimentos e bebidas.
- A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas, chinelos, esponjas, panos úmidos e similares podem levar ao risco de lesão, ignição ou incêndio.
- AVISO: Se a porta ou a vedação da porta estiverem danificadas, o forno micro-ondas não deve ser operado até que seja reparado por uma pessoa qualificada.
- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos, quando utilizar o aparelho, siga as instruções abaixo:

01) EVITE ACIDENTES. APÓS DESEMBALAR O APARELHO, MANTENHA O MATERIAL DA EMBALAGEM FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

02) Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, uma vez que são suscetíveis a explodir.

03) Cuidado ao realizar qualquer serviço ou operação de reparo que envolva a remoção da tampa que dá proteção contra a exposição à energia das micro-ondas.

04) Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.

05) Este produto não se destina à utilização por pessoas, inclusive crianças, com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

06) Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.

07) Crianças, animais, produtos inflamáveis, plástico, papel, embalagem, pano de prato etc. devem ser mantidos afastados do produto, pois durante o uso o produto torna-se quente.

08) Limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças menores de 8 anos.

09) Utilize apenas utensílios adequados para fornos de micro-ondas.

10) O forno micro-ondas deve ser limpo regularmente e quaisquer depósitos de alimentos deve ser removido.

11) Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de papel, fique de olho no forno devido a possibilidade desse material inflamar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

01

- 12) Em caso de fumaça, interromper ou desligar o aparelho imediatamente e mantenha a porta fechada a fim de abafar as chamas.
- 13) **Não utilize o interior do forno para fins de armazenamento. Não guarde itens, como pão, biscoitos etc. dentro do forno.**
- 14) Instalar este forno apenas de acordo com as instruções fornecidas.
- 15) Ovos na casca e os ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos no micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo após o aquecimento ter sido finalizado.
- 16) Este aparelho se destina a ser utilizado apenas em aplicações domésticas e similares.
- 17) Não guarde ou use este aparelho ao ar livre.
- 18) Não use este forno em ambiente úmido, como um porão, ou perto de uma piscina.
- 19) A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho estiver em uso. Fique longe das superfícies aquecidas.
- 20) Não cubra as aberturas de ventilação do forno.
- 21) Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão, para evitar danos ao cabo.
- 22) Não manter o forno em bom estado de limpeza pode levar à deterioração da cavidade e superfície (provocar oxidação), que pode reduzir a vida útil do aparelho e resultar em uma situação perigosa.
- 23) O conteúdo de mamadeiras para bebês deve ser mexido ou agitado e a temperatura antes do consumo verificado a fim de evitar queimaduras.
- 24) Aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar em fervura eruptiva retardada, portanto é preciso ter cuidado ao manusear o recipiente.
- 25) O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- 26) A superfície de apoio pode ficar quente.

INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO

02

MODELO	CFM 90 G3
TENSÃO	220v
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxH)	595 x 467,5 x 388mm
FREQUÊNCIA DA REDE	60 Hz
PESO LÍQUIDO	18 kg
PESO BRUTO (EMBALADO)	19,9 kg
VOLUME DA CAVIDADE	34 L
FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO	2.450 MHz
CHAVE DISJUNTORA TÉRMICA	15A
POTÊNCIA NOMINAL DE ENTRADA	1.450W
POTÊNCIA GRILL	1.100W
DIÂMETRO DO PRATO DE VIDRO	Ø 315 mm

2.2 Instalação

IMPORTANTE:


Retire todos os materiais de embalagem externos e internos do forno.

Este forno é destinado apenas para uso embutido, não trabalhe com o mesmo sobre prateleiras ou fechado dentro de um armário.

Insira o aparelho em um nicho adequado conforme recomendações de medidas específicas abaixo:


INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO

02

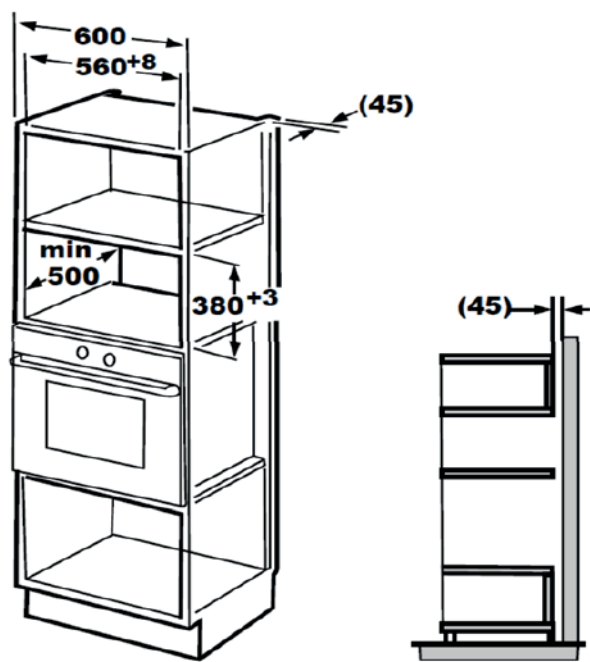

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do aparelho ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair.

Antes de ligar seu micro-ondas, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde o aparelho será ligado é igual a indicada na etiqueta localizada no produto. Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro. Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR 14136 com um eletricista de sua confiança.

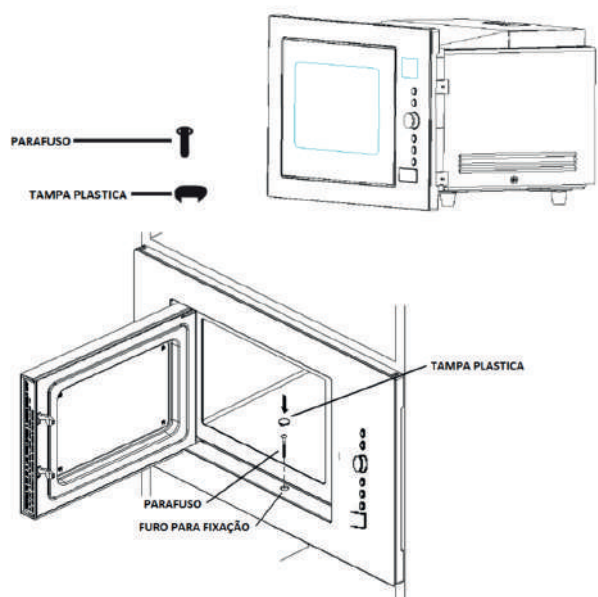

Este aparelho deve ser conectado em uma tomada que contenha conexão de aterramento.


No caso de um curto-circuito, o aterramento reduz o risco de choque. O Plugue deve ser conectado a uma tomada que esteja devidamente instalada e ligada ao aterramento.

Consulte um eletricista qualificado se as instruções de aterramento não estiverem completamente esclarecidas. Se é necessário substituir por um cabo de mesma especificação com no máximo 1500 mm de comprimento, nunca usar um cabo de extensão. O cabo de alimentação fornecido é curto a fim de minimizar possíveis acidentes.

INSTRUÇÕES DE USO

03

3.1 Micro-ondas Song CFM 90G3

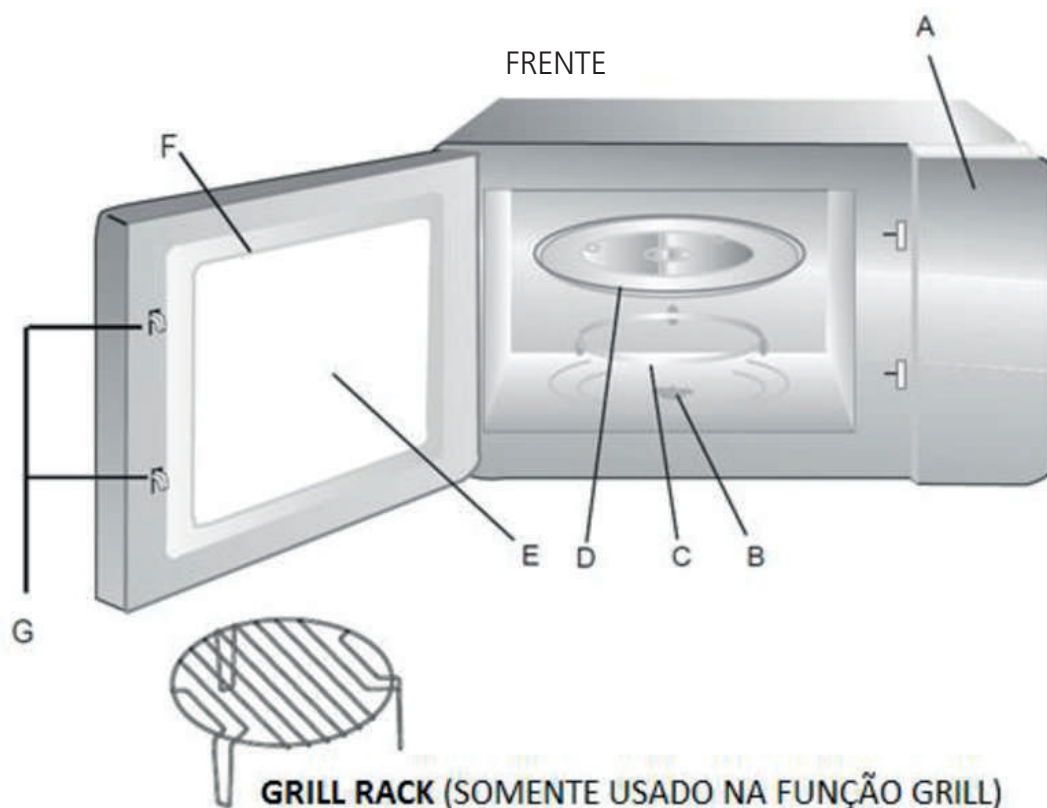


- A. Painel de controle
- B. Encaixe do prato giratório
- C. Conjunto do anel do prato giratório
- D. Prato giratório em vidro
- E. Janela da porta
- F. Moldura da porta
- G. Travas de segurança

O forno acompanha os seguintes acessórios:

- 1 Prato giratório de vidro
- 1 Conjunto do anel do prato giratório
- 1 Grill rack
- 1 Manual de instruções ao usuário

INSTRUÇÕES DE USO

03

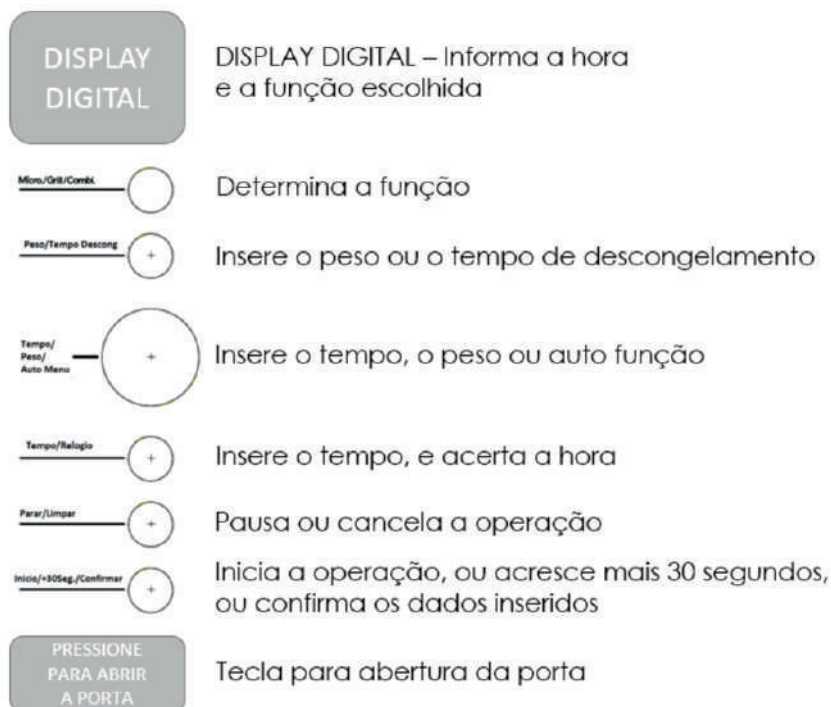

Obs. Sempre posicione o dedo indicador no centro do botão.

3.2 Relógio

Quando o forno micro-ondas for conectado na tomada, o LED exibirá "0:00", e uma campainha tocará uma vez.

1) Pressione duas vezes o botão "Tempo/Relógio" para selecionar a função de relógio, os números das horas começam a piscar.

2) Gire o seletor  para ajustar as horas, o tempo deverá estar dentro de 0 – 23 horas.

3) Pressione novamente o botão "Tempo/Relógio" para acertar os minutos, eles começarão a piscar.

4) Gire o seletor  para ajustar os minutos, o tempo deverá estar dentro de 0 – 59 min.

5) Pressione novamente o botão "Tempo/Relógio" para finalizar e gravar a hora.

NOTA: o forno não funcionará sem o acerto prévio do relógio.

3.3 Cozinhando com o Micro-ondas

Pressione o botão que determina a função desejada "Micro/Grill/Combi", o painel irá exibir "P100", gire o seletor  para acertar a potência desejada (P100, P80, P50, P30 ou P10).

Em seguida, pressione a tecla "Início" para confirmar e gire o seletor  para determinar o tempo de funcionamento, sendo de 0:05 até 95:00 min.

Pressione a tecla "Início" novamente para iniciar o cozimento.

1) Pressione uma vez a tecla "Micro/Grill/Combi", aparecerá no display "P100";

2) Pressione novamente a tecla "Micro/Grill/Combi" ou gire o seletor  para ajustar a potência desejada de cozimento;

3) Pressione "Início" para confirmar o programa;

4) Gire o seletor  para ajustar o tempo de cozimento;

5) Pressione "Início", para iniciar o cozimento.

"Micro/Grill/Combi"	Display	Potência Micro-ondas	Potência do Grill
1	P100	100%	0%
2	P80	80%	0%
3	P50	50%	0%
4	P30	30%	0%
5	P10	10%	0%
6	G - 1	0%	100%
7	C - 1	55%	45%
8	C - 2	36%	64%

3.4 Cozinhando com o Grill ou Combinado

Pressione a tecla "Micro/Grill/Combi", o display exibirá "P100", pressione novamente por algumas vezes ou gire o seletor  para escolher a função desejada. Pressione a tecla "Início" para confirmar a Função/Potência, e gire o seletor  para acertar o tempo de cozimento, sendo de 0:05 até 95:00 min. Pressione a tecla "Início" para iniciar a operação.

NOTA: Quando a função Grill é usada, na metade do tempo estipulado soa o alarme por duas vezes, isso é normal, é apenas um aviso para virar o alimento para um melhor cozimento.

3.5 Início Rápido

- 1) Em estado de espera, pressione a tecla "Início" para começar a cozinhar com 100% da potência do micro-ondas, a cada pressão adicional acrescentará 30 segundos o tempo de cozimento até 95 minutos;
- 2) Na função micro-ondas ou descongelamento, essa função poderá ser usada a qualquer instante;
- 3) Em estado de espera, gire o seletor  para regular o tempo de cozimento sempre com a potência máxima de 100%, após, pressione a tecla "Início" para começar o cozimento.

3.6 Descongelamento por peso

- 1) Pressione a tecla "Peso/Tempo Descongelamento" apenas uma vez, no display aparecerá dEF1;
- 2) Gire o seletor  para selecionar o peso do alimento, o peso máximo será de 100 gramas a 2 quilos;
- 3) Pressione o botão "Início" para começar o descongelamento.

3.7 Descongelamento por tempo

- 1) Pressione a tecla "Peso/Tempo Descongelamento" duas vezes, no display aparecerá dEF2;
- 2) Gire o seletor  para selecionar o tempo do descongelamento, o tempo máximo será de 95 minutos;
- 3) Pressione a tecla "Início" para começar a operação de descongelamento. A potência para o descongelamento por tempo será sempre P30 e nunca será alterada.

3.8 Tempo de cozimento

- 1) Pressione o botão "Tempo/Relógio" uma vez, aparecerá no display 00:00;
- 2) Gire o seletor  para determinar o tempo correto de cozimento (até 95 minutos);
- 3) Pressione a tecla "Início" para começar a operação;
- 4) Quando o tempo de cozimento é atingido, a campainha soa por 5 vezes. Após isso, o display apresentará a hora atual.

3.9 Automenu

- 1) Gire o seletor  para a direita a fim de escolher o menu desejado, no display aparecerá de A1 até A10, o que significa vegetal, peixes, carnes, massa, batata, sopa, pipoca, frango, bebidas e pizza;
- 2) Pressione a tecla "Início" para confirmar;
- 3) Gire o seletor  para selecionar o peso conforme o quadro abaixo;
- 4) Pressione a tecla "Início" para iniciar o cozimento.

INSTRUÇÕES DE USO

03

PROCEDIMENTO PARA MENU AUTOMÁTICO:

MENU	PESO (Gramas)	DISPLAY	POTENCIA
A1 VEGETAIS	150	150g	100%
	350	350g	
	500	500g	
A2 PEIXES	150	150g	80%
	250	250g	
	350	350g	
	450	450g	
	650	650g	
A3 CARNES	150	150g	100%
	300	300g	
	450	450g	
	600	600g	
A4 MASSAS	50 (com 450g de agua fria)	50g	80%
	100 (com 800g de agua fria)	100g	
	150 (com 1200g de agua fria)	150g	

INSTRUÇÕES DE USO

03

MENU	PESO (Gramas)	DISPLAY	POTENCIA
A5 BATATAS	1 (aproximadamente 230g)	1	100%
	2 (aproximadamente 460g)	2	
	3 (aproximadamente 690g)	3	
A6 SOPAS	200ml	200	100%
	400ml	400	
	600ml	600	
A7 PIPOCAS	50	50g	100%
	100	100g	
A8 FRANGO	200	200g	80%
	400	400g	
	600	600g	
A9 BEBIDAS	1 copo (200ml)	1	100%
	2 copos (400ml)	2	
	3 copos (600ml)	3	
A10 PIZZA	200	200g	100% micro/grill
	300	300g	
	400	400g	

MANUTENÇÃO

3.10 Cozimento com funções combinadas

Você pode combinar até 2 funções para cozimento combinado. Exemplo: Descongelar por 5 minutos e depois cozinhar com 80% de potência no micro-ondas, proceda da seguinte forma:

- 1) Pressione a tecla "Peso/Tempo de Descongelamento" por duas vezes, aparecerá no display "dEF2";
- 2) Gire o seletor  para tempo de descongelamento até 5:00 minutos;
- 3) Pressione uma vez a tecla "Micro/Grill/Combi", até aparecer "P100" no display;
- 4) Gire o seletor  até a potência de 80% do micro-ondas;
- 5) Pressione a tecla "Início" para confirmar, no display aparecerá "P80";
- 6) Gire o seletor  para ajustar o tempo de cozimento do forno até "7:00";
- 7) Pressione a tecla "Início" para começar o cozimento, o alarme soará uma vez, o tempo de descongelamento fará a contagem REGRESSIVA, quando iniciar o cozimento pelo micro-ondas a campainha soará mais uma vez, quando todo o cozimento terminar a campainha soará por 5 vezes.

3.11 Função em curso

- 1) Quando o aparelho estiver na função MICRO-ONDAS, GRILL ou COMBINADO, pressione a tecla "MICRO/GRILL/COMBI" para saber em qual potência está sendo cozido o alimento, aparecerá no display por 3 segundos a potência em uso;
- 2) Para saber o tempo restante, pressione a tecla "Tempo/Relógio", ele será exibido por 3 segundos.

3.12 Função de bloqueio para crianças

- 1) Para BLOQUEAR: Pressione a tecla "Parar/Limpar" por 3 segundos, soará um longo BIP indicando a entrada no modo BLOQUEADO, exibindo no display;
- 2) Para DESBLOQUEAR: Pressione a tecla "Parar/Limpar" por 3 segundos, soará um longo BIP indicando o modo LIVRE PARA USO.

MANUTENÇÃO

- Certifique-se de desconectar o aparelho da rede elétrica durante a limpeza ou manutenção;
- Limpe a cavidade do forno com um pano úmido e detergente neutro após o uso;
- Limpe os acessórios de forma habitual com água e detergente neutro;
- A estrutura da porta e a vedação devem ser limpas com pano úmido, com cuidado, pois trata-se de peças delicadas;
- Não use produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode resultar em quebra do vidro;
- Dica de limpeza: Para facilitar a limpeza das paredes da cavidade que o alimento cozido pode tocar, coloque metade de um limão em uma tigela, adicione 300 ml de água e potência em 100% de micro-ondas por 10 minutos. Limpe o forno com um pano macio e seco.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

05

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS
O forno não liga.	Verifique se o fusível ou o disjuntor do quadro de entrada de energia está queimado ou desarmado.
	Verifique se a tomada não está com defeito, ou se existe energia na residência.
O display está aceso, mas o forno não funciona.	Verifique se a porta está bem fechada e o tempo programado.
	Verifique se a tecla iniciar foi acionada.
	Verifique se o aparelho não está bloqueado.
O micro-ondas causa interferência na TV ou no rádio.	Os aparelhos estão muito próximos ou plugados na mesma tomada.
O prato giratório faz barulho ou não gira.	Sujeira no prato, roldanas ou no encaixe. Verifique o encaixe do prato.
Alimento com excesso de cozimento ou mal cozido.	A potência ou o programa não foram escolhidos corretamente.

DESCARTE



Descarte-o no centro de recolhimento / reciclagem de resíduos da comunidade local e assegure-se de que não apresenta perigo para as crianças enquanto se encontra armazenado para eliminação. O plugue deve ser tornado inútil e o cabo cortado para evitar o uso indevido

TERMOS DE GARANTIA

07

A Crissair Home Electro concede garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor na qual conste a identificação do produto e modelo, sendo:

- 03 meses: garantia legal;
- 09 meses: garantia contratual, concedida pela Crissair Home Electro.

Este termo de garantia é aplicável aos fornos elétricos, a gás, micro-ondas e combinados comercializados pela Crissair Home Electro.

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

Esta garantia abrange a substituição gratuita de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

Somente a rede de Serviços Autorizados Crissair, técnicos autorizados Crissair, ou quem esta indicar são responsáveis pelo diagnóstico de falhas e a realização dos reparos durante o período de garantia. Se o produto não apresentar defeitos ou se constatado o uso inadequado do produto, será cobrada taxa de visita técnica.

Qualquer defeito que for constatado no produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Crissair ou ao Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair.

AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL PERDERÃO A VALIDADE QUANDO:

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as recomendações e especificações técnicas do Manual de Instruções, tais como nivelamento do produto, adequação do local para instalação, pressão do gás, tipo de gás, pressão de água etc.
- O produto utilizado para fins diferentes do uso doméstico, como uso comercial, ou laboratorial, ou industrial.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Crissair Eletros.
- O defeito for causado por acidente, queda, variação de tensão elétrica, má utilização do produto pelo Consumidor ou armazenagem inadequada do produto.

AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL NÃO COBREM:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela rede autorizada Crissair, ou técnicos autorizados Crissair, ou terceiros não autorizados, exceto produtos com instalação gratuita constante no manual de instruções ou oferecida pelas lojas conceito Crissair.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de gás no local onde o produto está instalado.
- Despesas com transporte, peças, mão de obra, materiais e adaptações para preparação do local onde será instalado o produto, isto é, rede elétrica, conexões elétricas, rede de gás, conexões da rede de gás, alvenaria, aterramento etc.
- Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança ao Consumidor.
- Serviços e/ou despesas de manutenção como limpeza ou atendimentos preventivos.
- Peças de desgaste natural, produtos ou peças danificadas por acidente de transporte, por remoção, queda ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza, tais como relâmpagos, chuva e enchente, nem a componentes não fornecidos com o produto.
- Falhas no funcionamento normal do produto em função da falta de limpeza, da ação de animais (insetos, roedores e outros animais), ou ainda decorrentes da existência de objetos estranhos ao seu funcionamento.
- Produtos de saldo ou mostruário que possuam defeitos estéticos (riscados, amassados, manchados, amarelados) e/ou falta de peças. Estes produtos têm apenas as garantias legal e contratual para defeitos funcionais não discriminados em sua Nota Fiscal de compra.
- Problemas de corrosão (oxidação/ferrugem) causados por riscos, deformações ou similares, pela instalação em ambiente de alta salinidade, instalação em sol e chuva, utilização de produtos químicos não adequados para limpeza, incluindo uso de materiais sujos, ásperos e/ou abrasivos.

A GARANTIA CONTRATUAL NÃO COBRE:

- Peças com defeitos estéticos que não impactam na funcionalidade do produto, como peças amassadas, riscadas, manchadas que não tenham sido comunicadas à Crissair Home Electro no período da garantia legal.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, ou técnico autorizado para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado ou técnico autorizado. Poderá ser cobrada uma taxa de deslocamento previamente aprovada pelo consumidor.

TERMOS DE GARANTIA

07

- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto.
- Peças sujeitas ao desgaste natural, ou consumíveis e a correspondente mão de obra para aplicação dessas peças.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

A Crissair Home Electro declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos em seu nome referente ao presente certificado.

Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, o CERTIFICADO DE GARANTIA e a NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair.

FALE CONOSCO

08

Em caso de dúvidas ou problemas no produto, assim como para agendar a instalação do seu produto, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair.

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o modelo ou número de série do seu produto.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:



FONE:

(11) 3014-0009.



E-MAIL:

sac@crissair.com.br



WHATSAPP:

(11) 94523-5762



SITE:

www.crissair.com.br/assistencia-tecnica

CRISSAIR

Home Electro

CONHEÇA OS OUTROS
PRODUTOS DA CRISSAIR



Coifas



Adegas



Cooktops



Lava-louças



Fornos



Fogões



Refrigeradores



ACESSE O
NOSSO SITE

CRISSAIR

Home Electro



@crissaireletros



@crissair_eletros



www.crissair.com.br